

Käyttöohje # 70420, 70421 Lämpölevy CosyHeat

1. Turvaohjeet

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen käyttöä laite.

Säilytä nämä käyttöohjeet turvallisessa paikassa.

Varoitus! Fyysisen loukkaantumisen vaara ihmisille ja eläimille sekä materiaaleille, jos niitä käytetään väärin!

- Varmista, että laitetta käyttävät vain henkilöt, jotka heillä on siihen vaadittavat ammatilliset taidot.
- Laitetta ei saa käyttää lapset tai hauraat ihmiset.
- Käytä lämpölevyä vain suljetussa tilassa.
- Lämmityslevy ei ole huonelämmityslaite; sen lämmitysvaikutus voi tuntua vain paikallisesti pinnan välittömässä läheisyydessä.
- Lämmityslevyn pinta lämpenee ja on kuuma. (maksimilämpötila noin 60 °C)
- Älä aseta lämpölevyä pinnoille tai lämmölle herkille esineille.
- Pidä 3 cm:n vähimmäiskorkeusasetus. Laitetta ei saa koskaan käyttää ilman jalkoja.
- Varmista, ettei se ole syttyvää tai helposti syttyvää materiaaleja aseteta lähelle lämmityslevyä. Säilytä vähintään 50 cm etäisyys.
- Älä aseta mitään esineitä lämpölevyn ja -levyn päälle. Älä tuki lämpölevyn aukkoja ylikuumenemisen välttämiseksi.
- Virtalähdettä ei ole suojattu kosteudelta. Liitä virtalähde vain sellaiseen pistorasiaan sijaitsee kuivalla ja suojatulla alueella.
- Jos tekniset tiedot tyyppikilvessä ja virtalähteessä on tai tulee lukukelvoton, älä käytä sitä.
- Ihmisten, eläinten ja omaisuuden turvallisuuden vuoksi laitteen saa kytkeä vain sellaisiin pistorasioihin, joissa on sulake erikseen vikavirtapiirillä (RCCB).
- Kaikki sähkönsyöttöjohdot on reitittävä siten, että ne on suojattu puremisriskiltä ja eivät ole eläinten ulottuvilla. Käytä vain puremisen kestäviä materiaaleja.
- Virtalähde on kiinnitettävä niin, että se suojattu eläinten puremista sekä ulkotiloilta ja roiskuvalta vedeltä. Suositus: Kiinnitä virtalähde eläintilan ulkopuolella tai vähintään 120 cm lattian yläpuolelle.
- Älä päästä sähköjohtoja koskettamaan öljyä tai teräviä reunoja.
- Sijoita laite vähintään 50 cm:n korkeudelle lattian yläpuolella.
- Älä käytä lämpölevyä tai poista se käytöstä heti, jos kotelo tai syöttökaapeli on vaurioitunut.
- Älä yritä korjata vaurioitunutta syöttökaapelia itse. Syöttökaapelin voi vaihtaa vain valmistaja.
- Älä altista lämmityslevyä paineelle tai terävillä esineillä.
- Älä vedä pistoketta ulos pistorasiasta käyttämällä kaapelia, äläkä kanna lämpölevyä ympäriinsä sen kaapelilla.
- Irrota pistoke aina pistorasiasta ennen lämpölevyn siirtämistä tai puhdistamista.

- Käytä vain alkuperäistä mukana toimitettua virtalähdettä.

2. Oikea käyttö

Lämpölevy on tarkoitettu pesän lämmön ylläpitämiseen poikasille kuoriutumisen jälkeen ja eläinten ruumiinlämpötilan pitämiseen kylmällä säällä. Mikä tahansa muu käyttö katsotaan virheelliseksi. Virheellinen käyttö, peukalointi tai muutokset laitteeseen mitätöivät valmistajan takuun ja vastuut.

3. Toiminto

Lämpölevyn sisällä on lämmityskaapeli, joka lämmittää tasaisesti lämpölevyn alapuolen. Lämpölevyä voidaan käyttää sisällä tai ulkona ja mahdollistaa eläinten pitämisen lämpimänä.

4. Sisältö:

- 1 Lämpölevy
- 2 jalat (4x)
- 3 suojakorkkia jaloille (4x)
- 4 Virtalähde



5. Asennus ja käyttöönotto

Ennen kuin käytät lämmityslevyä ensimmäistä kertaa, kiinnitä jalat lämmityslevyyn. Voit tehdä tämän avaamalla kiinnitysruuvit lämpölevystä ja ohjata jalat sisään alla olevan kuvan mukaisesti. Aseta jalat vaaditulle korkeudelle ja lukitse ne paikoilleen käyttämällä kiinnitysruuveja. Kiinnitä sitten suojatulpat jalkoihin.



Ota lämmityslevy käyttöön jatkamalla seuraavasti:

1. Tarkista lämmityslevy vaurioiden varalta.
2. Aseta lämmityslevy tasaiselle alustalle kansi ylöspäin. Huoneen lämpötila ei saa laskea alle 18 °C.
3. Vältä ääriä lämpöhäviöitä ja optimoidaksesi lämmön siirron eläimille, lämmityslevyn tulee olla sijoitettu eristetylle alustalle. Jos mahdollista, aseta lämmityslevy seinää vasten tai nurkkaan, jotta lämpö kerääntyy levyn alle ja se on suojattu vedolta.
4. Poista kaikki syttyvät tai helposti syttyvät materiaalia lämpölevyn ympäriltä.
5. Liitä lämmityslevyn syöttöjohto mukana toimitettuun virtalähteeseen.
6. Liitä virtalähde 230 voltin pistorasiaan. Ohjaus-LED syttyy heti, kun levy on lämpenemässä. Hetken kuluttua lämmön lämpölevyn alla voi tuntea. Lämmitysnopeus riippuu ympäristön lämpötilasta ja pohjasta. Noin 60 minuutin kuluttua lämmityslevy on täysin lämmitetty, käyttövalmis ja poikaset voi sijoittaa sen alle.
7. Sammuta lämmityslevy vetämällä pistoke irti pistorasiasta.


Lämpötilan säätö:

Integroitu termostaatti reagoi ympäristön lämpötilanvaihteluihin niin, että saavutettu lämpötila lämpölevyn pysyy lähes vakiona.

Termostaatti lämmitteää vain, jos lämpötila levyn alapuolella putoaa. Näin vältetään turhalta energiankulutukselta. Lämpötilaa voidaan säätää kiertosäätimellä poikasten tarpeisiin sopivaksi. Poikasten käyttäytyminen on osoitus oikeasta lämpötilasta




Oikea lämpötila-asetus:

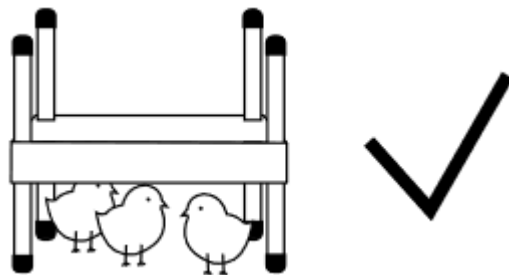


Poikaset käpertyvät lämpölevyn alle ja ovat rauhallisia. Poikaset jättävät toisinaan lämpölevyn syömistä ja juomista varten.

Väärä lämpötila-asetus:

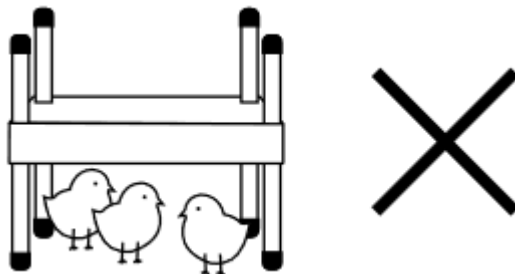

Jos poikaset ovat levottomia lämpölevyn alla, pakkautuvat yhteen, piipittävät eivätkä tule pois lämpölevyn alta, lämpötila on asetettu liian alhaiseksi. Lämpölevy on liian kylmää poikasille. Nosta lämpötilaa käyttämällä säädintä lämpölevyssä.

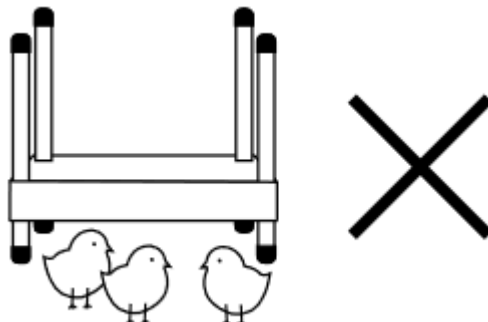


Jos lämpötila on asetettu liian korkeaksi, poikaset jäävät lämpölevyn kehälle tai tasaisesti sen ulkopuolella. Alenna lämpötilaa säätimestä, jotta lämpötila ei ole liian korkea eläimille.

Lämpötilaa voidaan säätää myös epäsuorasti käyttämällä jalkoja. Jos lämpötila on liian alhainen, levyä tarvitsee asetettava alemmaksi. Jos se on liian korkea, sitä on nostettava.

Korkeuden säätö

Ensimmäisinä elinviikkoina poikaset kasvavat hyvin nopeasti. Lämmityslevyä pitää säätää eläinten kokoon nähden. Yleisesti ottaen tämä tulee tehdä vähintään kerran viikossa.

Yksinkertaisesti löysää levyn kiinnitysruuvit ja siirrä levyä ylöspäin. Lukitse jalat ja asenna uudelleen kiinnitysruuveilla. Poikasten käyttäytyminen osoittaa, onko korkeus asetettu oikein. Poikasten selkärangan korkeutta voidaan käyttää mittana asetettaessa lämpölevyä.

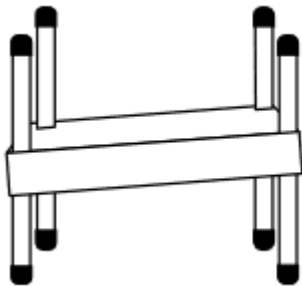

Jos poikaset ovat erikokoisia ja niillä on erilaiset lämpövaatimuksia, voit asettaa levyn kulmaan. Aseta tätä varten lämmityslevyn jalat korkeammalle toiselta puolelta

6. Huolto ja puhdistus

VAROITUS!

Fyysisen loukkaantumisen vaara ihmisille ja eläimille sekä aineelliset vahingot mahdollisia

- Suorita huolto- ja puhdistustöitä vain, kun verkkopistoke on irrotettu.

Kun suoritat puhdistus- ja huoltotöitä, huomioi seuraavat ohjeet:

- Pidä laite puhtaana pölystä ja liasta.
- Puhdista laite vain pehmeällä liinalla tai kostealla pyyhkeellä. Liinassa tai pyyhkeessä ei saa olla bensiiniä ja/tai muita liuottimia, koska ne voivat vaurioittaa/vahingoittaa lämpölevyä.
- Älä koskaan upota lämpölevyä veteen tai puhdista sitä vesisuihkulla.

7. Tekniset tiedot

	Mini lämpölevy	Maxi Lämpölevy	Virtalähde
Tuotenumero	70420	70421	
Syöttöjännite / taajuus	24 V DC	24 V DC	230 V, 50 Hz
Teho	25W	50W	
Suojausluokka	III	III	II
IP-Luokitus	IPX4	IPX4	IP20
Mitat	30 x 30cm	40 x 50cm	

Tämä ohje on käännös. Tarkistat tiedot aina alkuperäisestä ohjeesta.